版权所有，复制必究

专业	实名	签名	日期

#3主变进线	备用出线3	备用出线2	2M 母线设备	刁坊	#2主变进线	110kV母线分段	1M母线设备	叶塘	电缆间隔（无出线）	#1主变进线	备用出线1
⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①

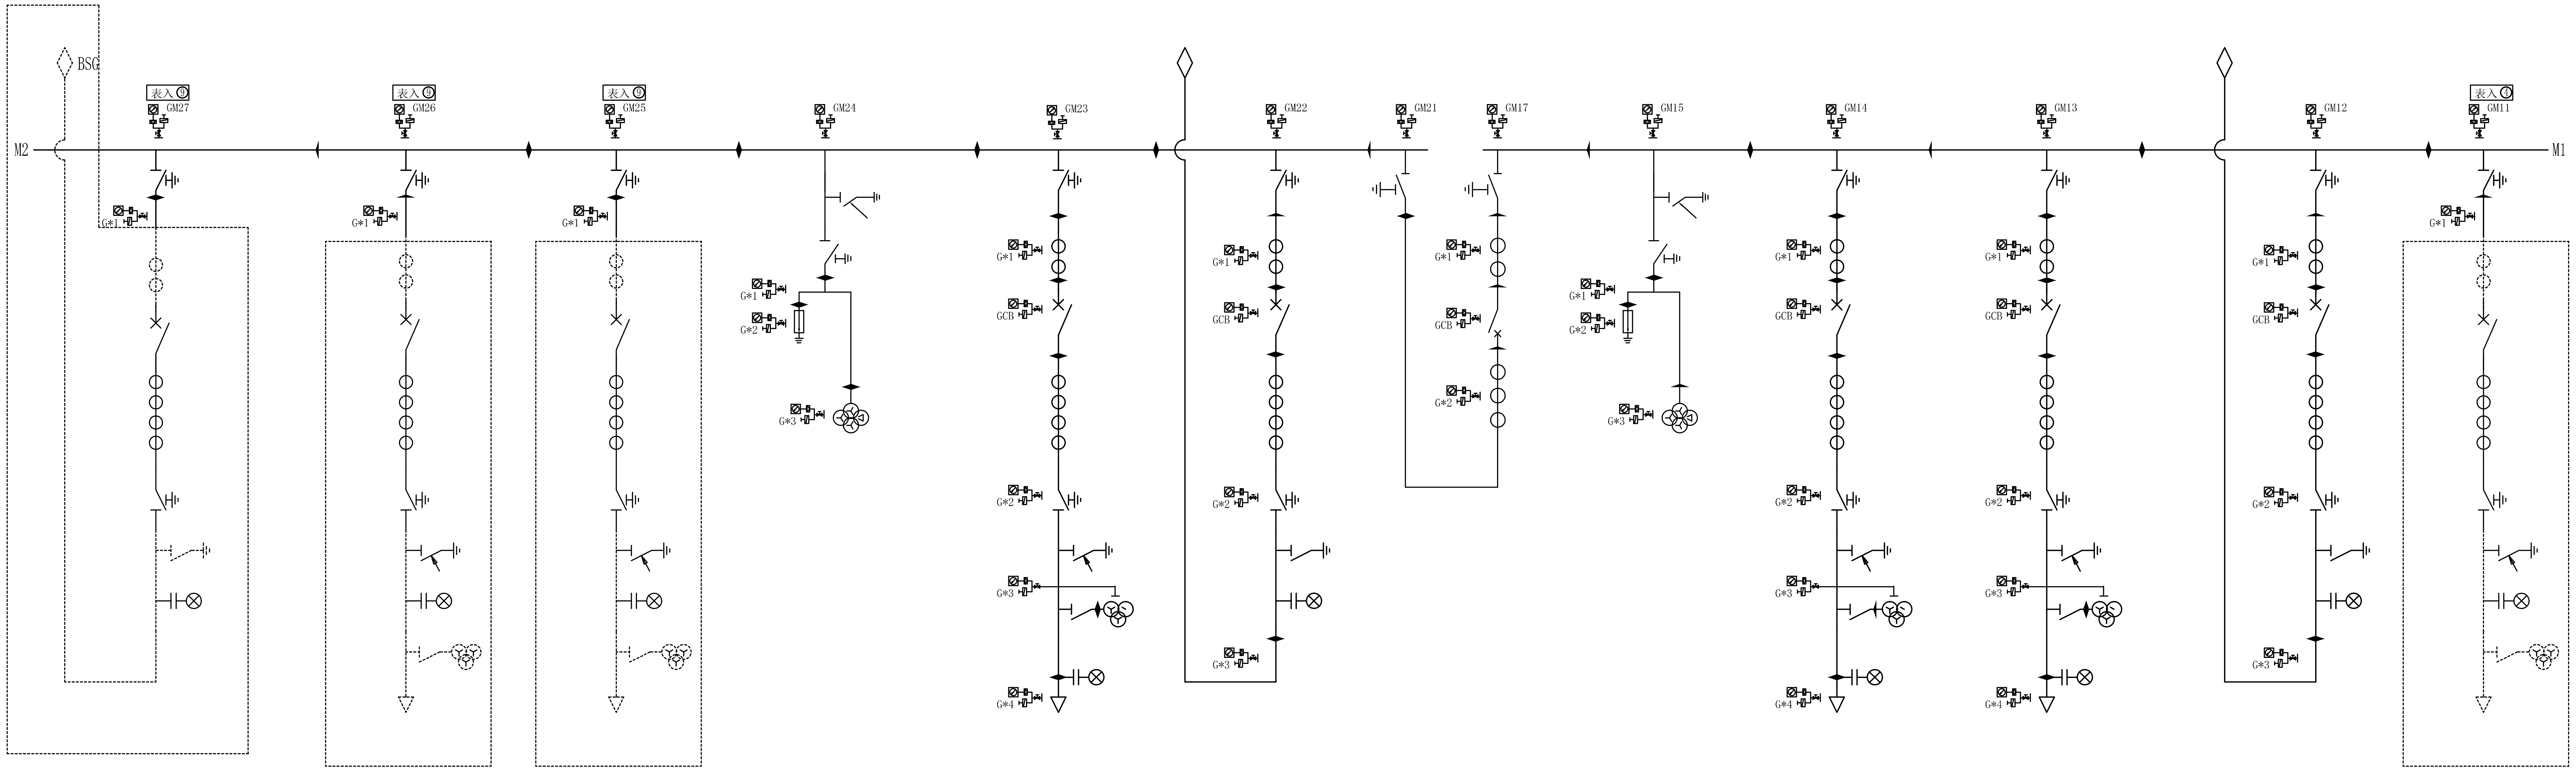
BSG
M2
M1
表入
GM27
GM26
GM25
GM24
GM23
GM22
GM21
GM17
GM15
GM14
GM13
GM12
GM11
G#1
G#2
G#3
G#4
GCB

符号说明：

⊘	带指针式SF6密度继电器
▷	自封接头
⊣/	充气检查口
◆	气体分隔绝缘子
⋈	气体阀门
*	间隔代号

气体压力：(MPa 20℃)

位置	额定	报警1	报警2	闭锁1	闭锁2
断路器	0.50	0.45	–	0.40	0.40
VT气室	0.40	0.35	0.35	———	———
其它气室	0.50	0.40	0.40	———	———

说明：

1. SF6气体额定压力 ：
   VT气室 0.4MPa (20℃)；
   其它气室 0.5MPa (20℃)。
2. 密度继电器压力整定值及报警值见左表：
3. 不通气盆式绝缘子外环为红色。

梅州市嘉安电力设计有限公司				110KV兴中变电站 工程	施工图	设计阶段
批 准	夏显焰	校 核	罗梦	110kVGIS气室分隔图		
审 核	冷长江	设 计	郭绍华			
比 例	1:100	日 期	2023年4月	图 号	B21085S-D0102-10	

A2+